

Kurzreferenz für Polycom Video-Systeme und die Polycom Touch Control

Mit der Polycom Touch Control können Sie ein Polycom HDX- oder RealPresence Group-System steuern.


Berühren Sie den Bildschirm, um ein Element auszuwählen. Streichen Sie mit dem Finger über den Bildschirm um zu blättern.

Blättern Sie auf der Startseite nach links und rechts, um schnell auf die häufigsten während eines Anrufs oder beim Konfigurieren benötigten Befehle zuzugreifen.

Mit der Zurück-Taste kehren Sie zur vorherigen Seite zurück. Mit der Home-Taste gelangen Sie zur Startseite.



Die Anrufseite bietet schnellen Zugriff auf die häufigsten während eines Anrufs benötigten Befehle.

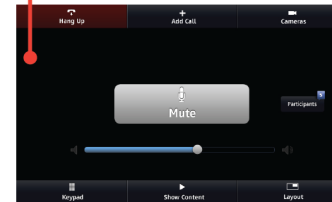

Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden des Systems finden Sie unter support.polycom.com.

Tätigen eines Videoanrufs

So geben Sie einen Namen oder eine Nummer ein:

- 1 Berühren Sie auf der Startseite **Anruf tätigen**.
- 2 Geben Sie die Wählzeichenfolge ein. Zur Eingabe von Buchstaben berühren Sie **Tastatur**.
Für einen Rückschritt berühren Sie **Löschen**.
- 3 Berühren Sie **Anruf**, um den Anruf zu tätigen.

So rufen Sie aus dem Verzeichnis an:

- 1 Berühren Sie auf der Startseite **Verzeichnis durchsuchen**.
- 2 Blättern Sie zum gewünschten Eintrag, oder berühren Sie das **Suchen**-Feld und geben Sie den Anfang des Namens ein.
- 3 Berühren Sie einen Eintrag, um den Anruf zu tätigen. Über **Info** erhalten Sie weitere Informationen über den Eintrag.

Annehmen eines Anrufs

Wenn das Polycom HDX- oder RealPresence Group-System eingehende Anrufe nicht automatisch annimmt, berühren Sie **Annehmen** oder **Ignorieren**, wenn ein Anruf eingeht.

So rufen Sie aus den Favoriten an:

- 1 Berühren Sie auf der Startseite **Anruf tätigen**, und wählen Sie anschließend **Favoriten**.
- 2 Blättern Sie zum gewünschten Eintrag und berühren Sie ihn, um den Anruf zu tätigen. Über **Info** erhalten Sie weitere Informationen über den Eintrag.

So rufen Sie aus „Letzte Anrufe“ an:

- 1 Berühren Sie auf der Startseite **Anruf tätigen**, und wählen Sie anschließend **Letzte Anrufe**.
- 2 Blättern Sie zum gewünschten Eintrag und berühren Sie ihn, um den Anruf zu tätigen. Über **Info** erhalten Sie weitere Informationen über den Eintrag.

So rufen Sie aus dem Kalender an (nur HDX-System):

- 1 Berühren Sie auf der Startseite **Kalender**.
- 2 Berühren Sie **Jetzt teilnehmen**, um der Besprechung beizutreten, oder **Info**, um nähere Informationen über die Besprechung zu erhalten.

Beenden eines Anrufs

Berühren Sie **Auflegen** auf der Anrufseite, um den Anruf zu beenden.

Tätigen eines Mehrpunktanrufs

Um einen Mehrpunktanruf zu tätigen, berühren Sie, nachdem die erste Verbindung zustande gekommen ist, auf der Anrufseite **Anruf hinzufügen**.

Steuern der Lautstärke und Mikrofone

Während eines Anrufs sind auf der Anrufseite und in der oberen rechten Ecke anderer Bildschirmseiten Lautstärkereglere verfügbar. Wenn Sie sich nicht in einem Gespräch befinden, berühren Sie auf der Startseite **Audio**.

Berühren oder ziehen Sie den **Lautstärke**-Regler, um die Lautstärke des Anrufs auf Ihrer Seite anzupassen. Über **Stummschaltung ein/aus** können Sie Ihre Mikrofone steuern.

Präsentieren von Content


So präsentieren Sie Inhalte, die von einer an das Polycom HDX- oder RealPresence Group-System angeschlossenen Quelle geliefert werden:

- 1 Berühren Sie auf der Anrufseite oder der Startseite **Content zeigen**.
- 2 Berühren Sie die Videoquelle, deren Inhalte übertragen werden sollen. Berühren Sie sie erneut, um die Übertragung der Inhalte zu stoppen.

So präsentieren Sie Inhalte von einem Computer, der an die Polycom Touch Control angeschlossen ist:

- 1 Schließen Sie einen Computer an den USB-Anschluss an der Unterseite der Polycom Touch Control an.
- 2 Der Computer fragt, ob People+Content™ IP gestartet werden soll. Bestätigen Sie.
- 3 Öffnen Sie die Inhalte, die Sie präsentieren möchten, und klicken Sie auf in People+Content IP.

Auswählen oder Anpassen einer Kamera

- 1 Berühren Sie auf der Anrufseite oder Startseite  **Kamera**.
- 2 Wenn Sie sich in einem Anruf befinden, berühren Sie **Lokal** oder **Fern**, um entweder die lokale Kamera oder eine Kamera auf der Gegenseite zu steuern.
- 3 Berühren Sie **Kamera wählen** und daraufhin die gewünschte Kamera oder andere Videoquelle.
- 4 Berühren Sie **Kamera steuern**, und berühren Sie anschließend die Pfeiltasten oder Zoomtasten, um die Kamera einzustellen.

Anpassen des Videolayouts

Berühren Sie auf der Anrufseite **Layout**. Wenn die Anrufseite keine **Layout**-Registerkarte aufweist, lässt sich das Videolayout auf Ihrer Seite nicht ändern.

RealPresence Group-Systeme

- Berühren Sie das gewünschte Layout.

HDX-Systeme

- Berühren Sie die Mitte des Bildschirms, um verschiedene Layouts auf dem Monitor des HDX-Systems durchzuwechseln.
- Berühren Sie die Registerkarte **Mehrfachteilnehmerlayouts**, um zwischen unterschiedlichen Layouts zu wählen, wenn der Anruf von einer Bridge gehostet wird.
- Berühren Sie **Innerhalb** oder **Außerhalb**, um den Ort des Bilds im Bild (PIP) zu verändern.
- Berühren Sie **Bild tauschen**, um das lokale Video und das Video der Gegenseite miteinander zu vertauschen.

Softwareaktualisierungen

Polycom Touch Control-Software Version 1.x ist mit Polycom HDX-Systemen kompatibel.


Polycom Touch Control-Software Version 4.x ist mit Polycom RealPresence Group-Systemen kompatibel.

Ein- und Ausschalten der Polycom Touch Control

- 1 Berühren Sie auf der Startseite  **Benutzereinstellungen**.
- 2 Blättern Sie zu **Ein/Aus**.
- 3 Wählen Sie **Touch Control ein/aus**.
- 4 Ein Menü wird angezeigt. Wählen Sie aus, ob die Polycom Touch Control neu gestartet oder ausgeschaltet werden soll. Wenn Sie die Polycom Touch Control ausgeschaltet haben, müssen Sie ihr Kabel abziehen und wieder anschließen, um sie wieder einschalten zu können.

Nach zwei Minuten Inaktivität wechselt die Touch Control in den Schlafmodus. Berühren Sie den Bildschirm, um sie zu reaktivieren.

Anzeigen der IP-Adresse des Video-Systems

- 1 Berühren Sie auf der Startseite  **System**.
- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Berühren Sie die Registerkarte **HDX-System**.
 - Berühren Sie die Registerkarte **RealPresence Group**.

IP-Video Nummer zeigt die Adresse des Systems.

Tipps und Tricks

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen oder die Nummer des anzurufenden Teilnehmers kennen.
- Schließen Sie ggf. erforderliche zusätzliche Geräte vor Beginn der Besprechung an und testen Sie sie.
- Richten Sie die Kamera so aus, dass die Gegenseite Sie sehen kann. Füllen Sie den Bildschirm mit Personen und nicht mit dem Tisch, Stühlen, Wänden, Lampen oder dem Fußboden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Teilnehmer auf der Gegenseite sehen und hören können.
- Stellen Sie zu Beginn der Besprechung alle Teilnehmer vor.
- Sprechen Sie in Ihrer normalen Stimmlage und Lautstärke, ohne zu schreien. Achten Sie beim Sprechen auf eine natürliche Gestik.
- Tippen Sie nicht auf das Mikrofon und rascheln Sie in der Nähe des Mikrofons nicht mit Papier. Schalten Sie das Mikrofon stumm, bevor Sie es bewegen. Schalten Sie bei Mehrpunktanrufen Ihr Mikrofon stumm, wenn Sie gerade nicht sprechen.



Kurzreferenz

für

**Polycom® Video-Systeme
und die Polycom Touch
Control**

www.polycom.com | 3725-65654-001/A | November 2012

© 2012 Polycom, Inc. Polycom® sowie die mit den Produkten von Polycom verbundenen Namen und Marken sind Marken und/oder Servicemarken von Polycom, Inc. und sind in den Vereinigten Staaten und verschiedenen anderen Ländern eingetragene und/oder gewohnheitsrechtliche Marken.